



Serie SC45**

Staubsauger Benutzerhandbuch

- * Vor der Verwendung des Staubsaugers bitte sorgfältig die Anweisungen durchlesen.
- * Nur für die Verwendung in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung- Produkt entschieden haben!

SAMSUNG

Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSINFORMATIONEN



- Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Staubsaugers die Bedienungsanleitung gründlich durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



- Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihres Staubsaugers geringfügig von den Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen.

GEFAHREN-/WARNSYMBOLS

	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Lebensgefahr oder ein ernsthaftes Verletzungsrisiko besteht.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie UNTERLASSEN müssen.
	Dieses Zeichen weist auf etwas hin, das Sie befolgen müssen.
	Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen müssen.

WICHTIGE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

1. Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch. Stellen Sie vor dem Einschalten des Staubsaugers sicher, dass die Voltzahl Ihrer Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Staubsaugers übereinstimmt.
2. ACHTUNG: Benutzen Sie den Staubsauger nicht auf nassem Teppich oder Boden. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, um Wasser aufzusaugen.
3. Der Staubsauger sollte nur unter Beaufsichtigung von Kindern oder in der Nähe von Kindern verwendet werden. Der Staubsauger darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Der Staubsauger darf zu keiner Zeit unbeaufsichtigt laufen. Verwenden Sie den Staubsauger nur für die im Benutzerhandbuch aufgeführten Zwecke.
4. Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne Staubbeutel. Wechseln Sie den Staubbeutel noch bevor er ganz voll ist, um somit die bestmögliche Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
5. Stellen Sie den Saugkraftregler auf Minimum, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken.

6. Saugen Sie keine Streichhölzer, Glut oder brennende Zigaretten mit dem Staubsauger ein. Benutzen Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen. Durch Wärme können sich Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
7. Vermeiden Sie wenn möglich das Aufsaugen von harten und scharfen Objekten, da diese den Staubsauger beschädigen können. Nicht auf den Schlauch treten. Es dürfen keine schweren Gegenstände auf den Schlauch gestellt werden. Die Ansaug- und Auslassöffnungen dürfen nicht blockiert werden.
8. Schalten Sie den Staubsauger zuerst am Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie vor dem Auswechseln des Staubbeutels/Staubbehälters zuerst den Stecker aus der Steckdose. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel fest.
9. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.
10. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
11. Der Stecker muss vor der Reinigung oder Wartung des Staubsaugers aus der Steckdose gezogen werden.
12. Der Einsatz von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen.
13. Falls der Staubsauger nicht störungsfrei funktioniert, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
14. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, damit keine Gefahr entsteht.
15. Halten Sie den Staubsauger beim Tragen nicht am Schlauch fest. Benutzen Sie dazu den Tragegriff am Staubsauger.
16. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Staubsaugers den Netzstecker von der Steckdose ab. Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.

Inhalt

ZUSAMMENBAU DES GERÄTES

05

05 Zusammenbau des Gerätes

BEDIENUNG DES GERÄTES

06

06 Ein/Aus-Schalter

06 Netzkabel

07 Leistungssteuerung

WARTUNG VON ZUBEHÖR UND FILTER

08

08 Verwendung des Zubehörs

09 Wartung der Aufsätze

10 Entleeren des Staubbehälters

11 Wann das Filterpaket gereinigt werden muss


12 Reinigung des Filterpakets

13 Reinigung des Abluftfilters


FEHLERBEHEBUNG

14


Zusammenbau des Gerätes

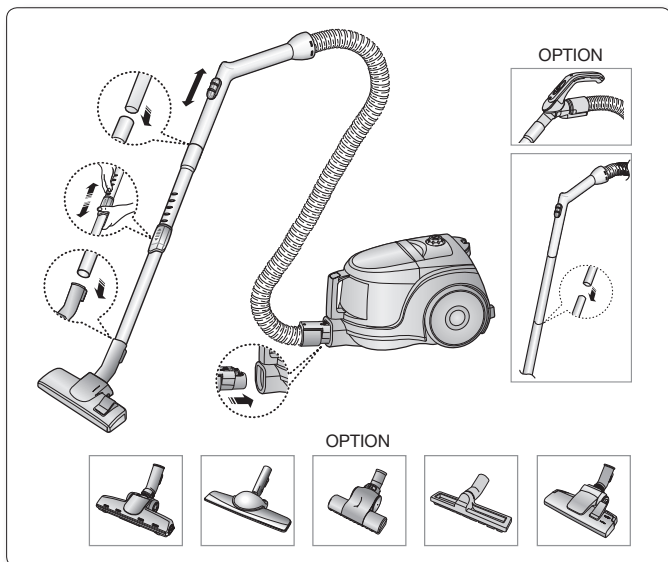

- ★ • Drücken Sie beim Tragen des Gerätes nicht aus Versehen auf die Taste für den Staubbehälter.

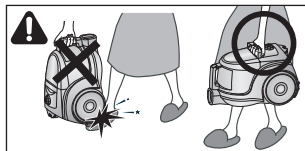

- ★ • Stellen Sie die Bodendüse beim Verstauen des Staubsaugers ab.


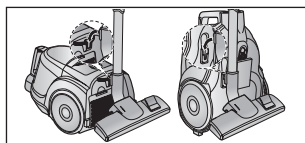


Bedienung des Gerätes

EIN/AUS-SCHALTER


1) MODELL SAUGKRAFTREGELUNG

2) MODELL EIN/AUS

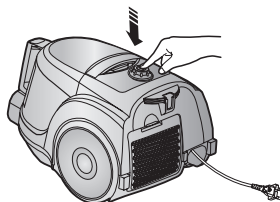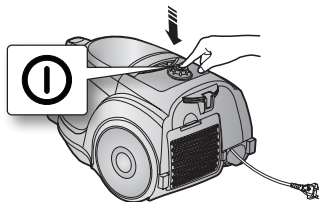


VORSICHT

- Den Netzstecker beim Abziehen immer am Stecker selbst und nicht am Kabel festhalten.




NETZKABEL

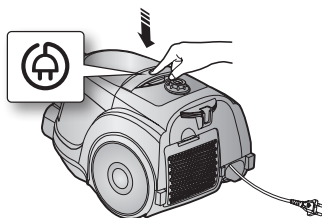

LEISTUNGSSTEUERUNG

1) NUR MODELL SCHIEBEREGLER (OPTION)


- **REGLER AUF AUS STELLEN**
Der Staubsauger wird ausgeschaltet (Standby-Modus)
- **REGLER IN RICHTUNG MAX DREHEN**
Die Saugstärke wird stufenlos bis zum Maximum erhöht.

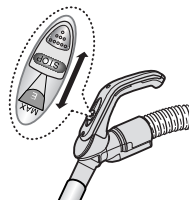

2) MODELL SAUGKRAFTREGELUNG / MODELL ON/OFF

- SCHLAUCH

Um die Saugwirkung für die Reinigung von Decken, kleinen Teppichen und anderen leichten Stoffen zu verringern, öffnen Sie die Nebenluftöffnung, bis sie ganz geöffnet ist.

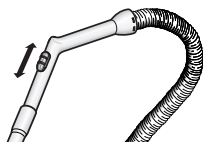

- GEHÄUSE (NUR MODELL SAUGKRAFTREGELUNG)

MIN = Für empfindliche Stoffe, z. B. Webgardinen.

MAX = Für Hartböden und stark verschmutzte Teppiche.




Wartung von Zubehör und Filter


VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

ROHR (OPTION)

- Das Teleskoprohr kann durch Schieben des Mittelstücks zur Längeneinstellung in der Mitte des Teleskoprohrs aus- und eingefahren werden.

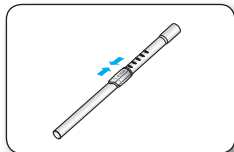


- Um das Teleskoprohr auf Verstopfungen zu überprüfen, nehmen Sie das Rohr ab und schieben es zusammen. Auf diese Weise können Rückstände leichter entfernt werden.

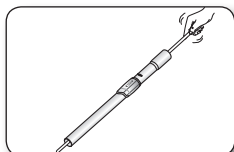


ZUBEHÖR (OPTION)

- Staubbürste für Möbel, Regale, Bücher usw.

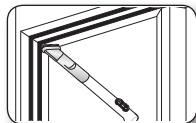


- Spaltenbürste zur Reinigung von Spalten und Ecken sowie zwischen Kissen.

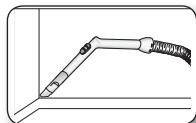


WARTUNG DER AUFSÄTZE

UMSCHALTBÜRSTE (OPTIONAL)

- Stellen Sie den Hebel je nach Bodenbelag um.

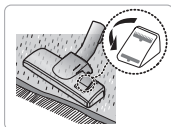

Teppichreinigung

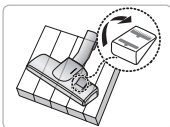

Hartbodenreinigung

- Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.



TIERHAARBÜRSTE (OPTIONAL)

Zur besseren Aufnahme von Tierhaaren und Teppichfasern.

Durch häufiges Saugen von langen Haaren oder Tierhaaren oder Fell kann sich Saugmaterial um die Lauftrommel wickeln, sodass die Drehgeschwindigkeit der Bürste verlangsamt wird. In diesem Fall die Lauftrommel gründlich reinigen.



POLSTERBÜRSTE (OPTIONAL)


Verstopfungen an der Turbine verhindern das Drehen der Bürste und müssen wie folgt entfernt werden, um Haustierhaare und Fasern von Polstern und Bettwäsche zu entfernen.




Entfernen Sie ggf. alle Verstopfungen im Einlass.



Drehen Sie den Verriegelungsknopf auf "UNLOCK" und entfernen Sie die Verschmutzung.



Dann den Deckel wieder auf das Gehäuse aufsetzen und schließen. Nachdem Sie den Deckel geschlossen haben, überprüfen Sie, dass der Verriegelungsknopf auf die Position 'LOCK' gedreht ist.




 **ACHTUNG** Nur für Bettwäsche verwenden. Achten Sie darauf, die Bürste bei der Reinigung nicht zu beschädigen.

Wartung von Zubehör und Filter


ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

<p>1</p>  <p>Entleeren Sie den Staubbehälter, sobald der Staub bis zur Markierung reicht oder die Saugkraft deutlich nachlässt.</p>	<p>2</p>  <p>Nehmen Sie den Staubbehälter heraus, indem Sie die Taste drücken.</p>	<p>3</p>  <p>Nehmen Sie den Deckel des Staubbehälters ab.</p>
<p>4</p>  <p>Entleeren Sie den Inhalt in den Mülleimer.</p>	<p>5</p>  <p>Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters.</p>	<p>6</p>  <p>Drücken Sie den Staubbehälter vor der Verwendung in das Gehäuse des Staubsaugers, bis er mit einem Klicken einrastet.</p>

- Entleeren in einen Plastikbeutel
(Empfohlen für Asthmatiker/
Allergiker)

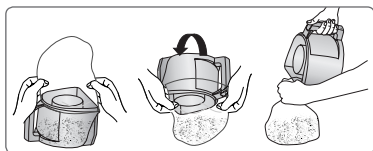

 Sie können den Staubbehälter mit kaltem Wasser ausspülen.




Wartung von Zubehör und Filter

WANN DAS FILTERPAKET GEREINIGT WERDEN MUSS


- Wenn die Saugkraft deutlich nachlässt, überprüfen Sie das Filterpaket wie unten angegeben.

Stellen Sie die Leistung des Staubsaugers auf "MAX".

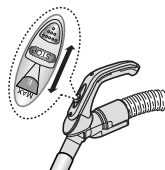

GRIFF-STEUERTASTE


Wenn die Saugkraft 10 cm über dem Boden deutlich nachlässt, sollte das Filterpaket gereinigt werden.

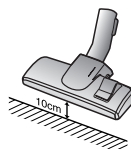

Wenn die Saugkraft konstant deutlich nachlässt, reinigen Sie bitte das Filterpaket wie unten angegeben.

REINIGUNG DES FILTERPAKETS


1. Entfernen Sie Staubbehälter und Filterpaket wie in der Abbildung gezeigt.

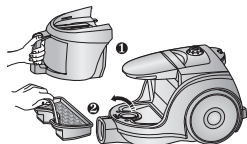


2. Nehmen Sie den Schwammfilter und Filter vom Filterpaket ab.



3. Waschen Sie den Schwammfilter und den Filter des Filterpakets mit Wasser.

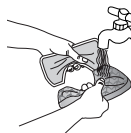


4. Lassen Sie Schwammfilter und Filter mehr als 12 Stunden im Schatten trocknen.

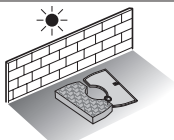


5. Setzen Sie danach den Schwammfilter und Filter wieder in das Filterpaket ein.



6. Danach setzen Sie das komplette Filterpaket wieder in das Gehäuse ein.




 Achten Sie darauf, dass der Filter völlig trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Staubsauger geben. Lassen Sie ihn 12 Stunden lang trocknen.



Wartung von Zubehör und Filter

REINIGUNG DES ABLUFTFILTERS

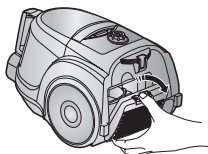


Drücken Sie hinten am Gehäuse den Rahmen hinunter, um ihn abzunehmen.




Ersatzfilter sind bei einem Samsunghändler in Ihrer Nähe erhältlich.

OPTION – MIKROFILTER

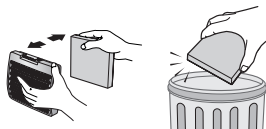

Entfernen Sie den verstopften Abluftfilter und tauschen Sie ihn aus.

OPTION

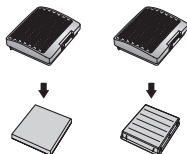

Fehlerbehebung

PROBLEM	LÖSUNG
Der Motor startet nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker und die Steckdose.• Gerät abkühlen lassen.
Die Saugkraft nimmt zunehmend ab.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie, ob das Rohr verstopft ist und, entfernen Sie ggf. die Verstopfung.
Das Kabel lässt sich nicht ganz aufwickeln.	<ul style="list-style-type: none">• Ziehen Sie das Kabel 2-3 m heraus und drücken Sie die Kabelaufrolltaste
Der Staubsauger saugt nicht mehr	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie den Schlauch und tauschen Sie ihn ggf. aus.
Niedrige oder abnehmende Saugkraft	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Filter und säubern Sie sie ggf. wie im Handbuch angegeben. Wenn die Filter veraltet sind, tauschen Sie sie aus.
Überhitzung des Gehäuses.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Filter und reinigen Sie sie ggf. wie in der Anleitung abgebildet.
Statische elektrische Entladung	<ul style="list-style-type: none">• Verringern Sie die Saugkraft.

Der vorliegende Staubsauger entspricht den Anforderungen folgender Richtlinien.

EMC Richtlinie: 2004/108/EEC

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

Produktblatt

[Deutsch]

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013

A	Lieferant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modell	SC45S0
C	Energiesparklasse	G
D	Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jhr)	61.0
E	Leistungsklasse Staubsauger für Teppichböden	F
F	Leistungsklasse Staubsauger für Hartböden	D
G	Staubemissionsklasse	F
H	Lärmpegel (dBA)	87
I	Bemessleistung (W)	1300
J	Typ	Staubsauger zum allgemeinen Gebrauch

1) Jährlicher Energieverbrauch (kWh pro Jahr) basierend auf 50

Reinigungsvorgängen.

Der jährliche Energieverbrauch hängt von der Nutzungsweise des Gerätes ab.

2) Die Messung des Stromverbrauchs und der Leistung erfolgt auf Grundlage der in EN 60312 - 1 und EN 60704 beschriebenen Methoden.



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com



SC45** Serie

Stofzuiger gebruiksaanwijzing

* Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.

* Alleen voor gebruik binnenshuis geschikt.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.

SAMSUNG

voor uw veiligheid

VOOR UW VEILIGHEID



WAARSCHUWING

- Lees voordat u de stofzuiger gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.



WAARSCHUWING

- Omdat de volgende gebruiksaanwijzing voor verschillende modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger enigszins afwijken van de modellen die hierin worden beschreven.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

	WAARSCHUWING	Wijst op de mogelijkheid van ernstig of fataal lichamelijk letsel.
	VOORZICHTIG	Wijst op de mogelijkheid van lichamelijk letsel of beschadiging van uw bezittingen.

ANDERE SYMBOLEN

	Betekent dat u iets NIET moet doen.
	Betekent iets dat u moet opvolgen.
	Betekent dat u stekker uit het stopcontact moet trekken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Lees alle aanwijzingen met aandacht. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of de spanning van uw elektriciteitsinstallatie dezelfde is als de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger is aangegeven.
2. WAARSCHUWING: Gebruik de stofzuiger niet als het tapijt of de vloer nat is. Zuig met de stofzuiger geen water op.
3. Elektrische huishoudelijke apparaten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door of in de buurt van kinderen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de stofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt. Schakel de stofzuiger altijd uit als u hem niet gebruikt. De stofzuiger mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing zijn aangegeven.
4. Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofreservoir. Maak het stofreservoir leeg voordat het helemaal vol is om een optimale werking van de stofzuiger te behouden.
5. Schuif de aan/uitschakelaar naar de stopstand of minstand

- voordat u de stekker van het netsnoer in een stopcontact steekt.
6. Zuig met de stofzuiger nooit lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op. Houd de stofzuiger bij kachels en andere warmtebronnen vandaan. Door warmte kunnen de kunststof onderdelen van de stofzuiger vervormen en verkleuren.
 7. Zuig geen harde of scherpe deeltjes met de stofzuiger op omdat deze het inwendige van de stofzuiger kunnen beschadigen. Trap niet op de buizen of de slang. Plaats geen zware voorwerpen op de slang. Blokkeer de aanzuigopening en de uitblaasopening niet.
 8. Schakel de stofzuiger uit op het huis van de machine voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het stofreservoir verwisselt. Pak de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u beschadiging.
 9. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en mensen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen omtrent het op een veilige manier gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren het gebruik met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 10. Kinderen dienen onder toezicht te worden gehouden om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
 11. U kunt beter geen verlengsnoer gebruiken.
 12. Als uw stofzuiger niet goed werkt, schakel de stroomvoorziening dan uit en neem contact op met de leverancier of een erkend servicecentrum.
 13. Als het netsnoer beschadigd is, laat het dan veiligheidshalve vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e) servicecentrum of monteur.
 14. Pak de stofzuiger niet bij de slang vast om hem te dragen, Vervoer de stofzuiger met de handgreep.

Inhoud

DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN

05

05 De stofzuiger in elkaar zetten

DE STOFZUIGER BEDIENEN

06

06 Aan/uit-schakelaar

06 Netsnoer

07 Zuigkrachtregeling

HULPSTUKKEN EN HET FILTER ONDERHOUDEN

08

08 Toebehoren gebruiken

09 Vloerhulpstukken gebruiken

10 Stofbus leegmaken

11 Wanneer moet u het filterpakket reinigen?


12 Het filterpakket reinigen

13 Het uitblaasfilter reinigen


PROBLEMEN OPLOSSING

14


de stofzuiger in elkaar zetten

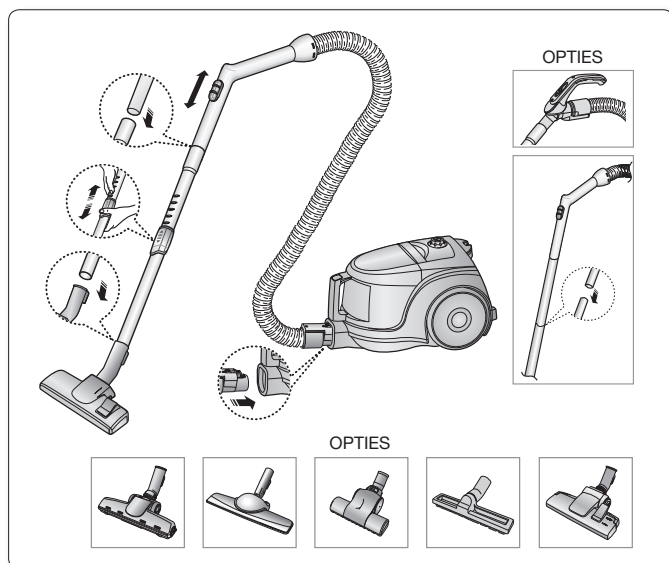

- Druk niet op de knop van de stofreservoir wanneer u de stofzuiger draagt.

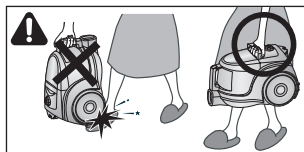

- Zet de grote zuigmond op de stofzuiger vast als u deze opbergt.


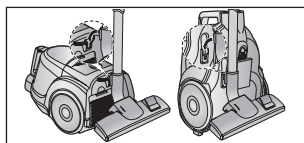


de stofzuiger bedienen

AAN/UIT-SCHAKELAAR


1) REGELBARE VOETSCHAKELAAR

2) AAN/UIT-VOETSCHAKELAAR

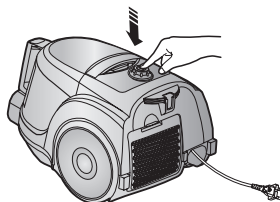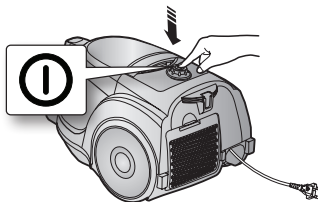


VOORZICHTIG

- Pak de stekker en niet het snoer vast om dit uit het stopcontact te trekken.




NETSNOER

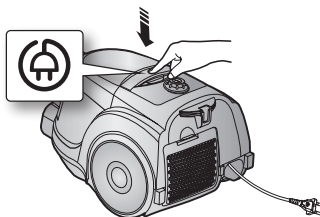

ZUIGKRACHTREGELAAR

1) SCHUIFREGELAAR (Optie)


- **NAAR STOPSTAND SCHUIVEN**
De stofzuiger wordt uitgeschakeld (standbymodus)
- **VOORUIT SCHUIVEN TOT MAX**
De zuigkracht neemt gelijkmatig toe tot maximaal.

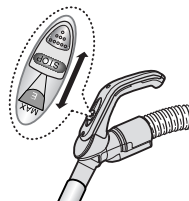

2) REGELBARE VOETSCHAKELAAR / AAN/ UITVOETSCHAKELAAR

- SLANG

Om de zuigkracht voor het reinigen van gordijnen, matten en andere lichte stoffen te verlagen, verschuift u de luchtsluis tot de opening gedeeltelijk of helemaal open is.

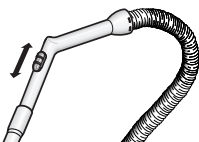

- INSTELBARE VOETSCHAKELAAR

MIN = Voor kwetsbare oppervlakken, bijvoorbeeld vitrage.

MAX = Voor gladde vloeren en sterk vervuild tapijt.




hulpstukken en filter gebruiken


HULPSTUKKEN GEBRUIKEN

ZUIGBUIS (OPTIE)

- U kunt de lengte van de telescopische buis aanpassen door de lengteregelknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

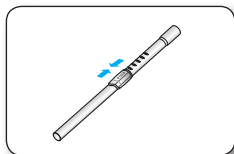


- Neem de telescopische buis uit elkaar als u een verstopping vermoedt of de buis korter wilt maken. Hierdoor kunt u het in de buis opgehoopte vuil gemakkelijker verwijderen.

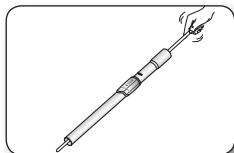


HULPSTUK (OPTIE)

- Stofborstel voor meubels, planken, boeken enz.

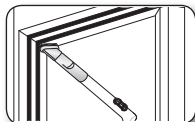


- Spleetzuiger voor radiatoren, spleten, hoeken, tussen kussens.

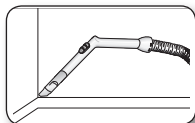


VLOERHULPSTUKKEN GEBRUIKEN

2-STEP BRUSH (OPTIE)

- Stel de handgreep op de zuigmond in op de soort vloerbedekking.

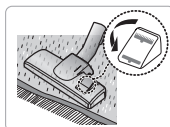

Tapijt reinigen

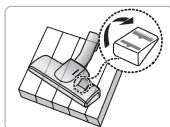

Gladde vloeren reinigen

- Verwijder alle stof en vuil als de inlaat verstopt is.



PET BRUSH (OPTIE)

Voor extra grondig opzuigen van huisdierenharen en vezels. Bij veelvuldig opzuigen van haren van mensen en huisdieren kan materiaal dat zich rond de trommel ophoopt de draaiing ervan verminderen. Maak in dat geval de trommel zorgvuldig schoon.



BLANKET BRUSH (OPTIE)


Vuil op de turbine kan ertoe leiden dat deze niet meer goed ronddraait. Maak in dat geval de turbine schoon. Stof of dierenharen op de vloer of het tapijt.




Wanneer de zuigmond verstopt is, verwijdt u al het aanwezige stof en vuil.




Als de binnenzijde van de zuigmond verstopt is, zet u de vergrendelknop in de stand UNLOCK en verwijdt u al het vuil en stof.



Zet de klep weer op het voorste gedeelte terug en sluit de klep. Na de klep dicht te hebben gedaan, zet u de vergrendelknop weer in de stand LOCK.


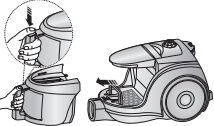






 Alleen voor beddengoed. Zorg ervoor dat u de borstel niet beschadigt tijdens het schoonmaken.


Waarschuwing

hulpstukken en filter gebruiken


STOFBUS LEEGMAKEN
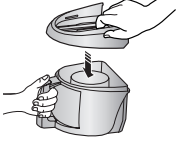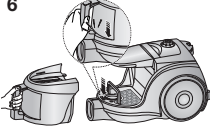
<p>1</p>  <p>Maak de stofemmer leeg wanneer deze tot het "Vol" merk met stof is gevuld of wanneer de zuigkracht tijdens het stofzuigen merkbaar afneemt.</p>	<p>2</p>  <p>Neem het stofreservoir uit de stofzuiger door op de betreffende knop te drukken.</p>	<p>3</p>  <p>Verwijder het deksel van het stofreservoir.</p>
<p>4</p>  <p>Werp het stof in een vuilniszak of -emmer.</p>	<p>5</p>  <p>Plaats het deksel van het stofreservoir terug.</p>	<p>6</p>  <p>Druk vóór gebruik het stofreservoir in het huis van de stofzuiger tot u een klikgeluid hoort.</p>

- Stofbus in kunststof zak leegmaken
(aanbevolen voor astma/
allergiepatiënten)

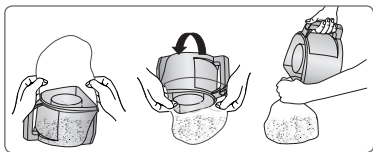

 U kunt de stofbus reinigen met koud water.




hulpstukken en filter gebruiken

WANNEER MOET U HET FILTERPAKKET REINIGEN?


- Als tijdens het stofzuigen de zuigkracht merkbaar minder wordt controleer dan het filterpakket als hieronder aangegeven.

Draai de zuigkracht naar "MAX".

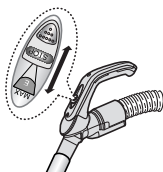

BEDIENINGSHANDGREEP


Als de zuigkracht merkbaar minder wordt wanneer u de aanzuigopening 10 cm boven een gladde vloer houdt, moet u het filterpakket reinigen.

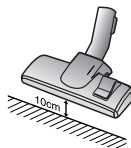


Als de zuigkracht voortdurend merkbaar minder is, maak dan het filterpakket leeg zoals de onderstaande afbeelding aangeeft.

HET FILTERPAKKET REINIGEN


1. Verwijder het stofreservoir en het filterpakket zoals afgebeeld.

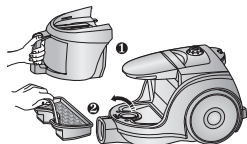


2. Verwijder de spons en het filter uit het filterpakket.

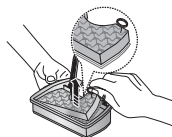

3. Was de spons en het filter van het filterpakket met water.

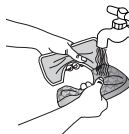


4. Laat de spons en het filter minstens 12 uur in de schaduw drogen.

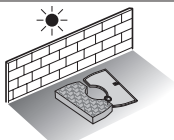


5. Plaats de spons en het filter in het filterpakket terug.



6. Plaats het filterpakket met de spons en het filter in het huis van de stofzuiger terug.




 Zorg ervoor dat de spons en het filter van het filterpakket volledig droog zijn voordat u het pakket in de stofzuiger terugplaatst. Laat het minstens 12 uur drogen.



hulpstukken en filter gebruiken

HET UITBLAASFILTER REINIGEN

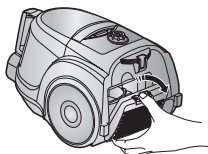


Druk op het vaste raamdeel aan de achterkant van de stofzuiger om het te verwijderen.




Reservefilters zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung leverancier.

OPTIE - MICROFILTER

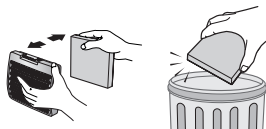

Verwijder en vervang het verstopte uitlaatfilter.

OPTIE

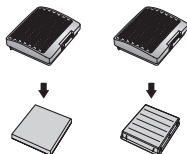

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact.• Laat de stofzuiger afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of er ergens in de stofzuiger een verstopping zit en verwijder deze.
Het snoer rolt niet helemaal op.	<ul style="list-style-type: none">• Trek het snoer 2 tot 3 meter naar buiten en druk op de snoeropwindknop.
De stofzuiger neemt geen vuil op.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de slang en vervang deze als het nodig is.
Matige of afnemende zuigkracht.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het filter en reinig het als het nodig is zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.
Oververhitting behuizing	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de filters en reinig, indien noodzakelijk, deze zoals afgebeeld in de instructie.
Ontlading van statische elektriciteit	<ul style="list-style-type: none">• Verminder de zuigkracht.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC richtlijn: 2004/108/EEC

Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Productgegevens

[Nederlands]

Volgens commissieverordening (EU) nr. 665/2013 en nr. 666/2013

A	Leverancier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC45S0
C	Energie-efficiëntieklasse	G
D	Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	61.0
E	Tapijtreinigingsprestatieklasse	F
F	Hardevloerenreinigingsprestatieklasse	D
G	Stofheruitstootklasse	F
H	Geluidsvermogensniveau (dB(A))	87
I	Nominaal ingangsvermogen (W)	1300
J	Type	Universele stofzuiger

- 1) Indicatief jaarlijks energieverbruik (kWh per jaar), op basis van 50 reinigingen.
Het werkelijke jaarlijkse energieverbruik hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.
- 2) De metingen voor het energieverbruik en de prestaties zijn gebaseerd op de methoden in EN 60312-1 en EN 60704.



Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de consumenten dienst van Samsung

COUNTRY	CONTACT CENTER ☎	WEB SITE
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com



Série SC45**

Aspirateur

Guide de l'utilisateur

- * Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
- * Ne l'utiliser qu'en intérieur

French

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ



- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.



- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS



Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.



Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS



Représente une action que vous ne devez PAS faire.



Représente une information que vous devez suivre.



Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

1. Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
2. AVERTISSEMENT: N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé. N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
3. Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. N'utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière. Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
5. N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut

- déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
6. Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
 7. Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, pas en tirant la corde.
 8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles aient reçu les instructions nécessaires concernant l'utilisation de cet appareil de la part d'une personne responsable, et ce, pour leur propre sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 9. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
 10. La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
 11. L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
 12. Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
 13. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
 14. Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau. Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
 15. Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

06

06 Interrupteur

06 Cordon d'alimentation

07 Commande de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE

08

08 Utilisation d'un accessoire

09 Entretien des accessoires de sol

10 Vider le réservoir à poussières

11 Quand nettoyer le dispositif de
stockage de résidus


12 Nettoyage du dispositif de stockage
de résidus

13 Nettoyage du filtre de sortie


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

14


Montage de l'aspirateur

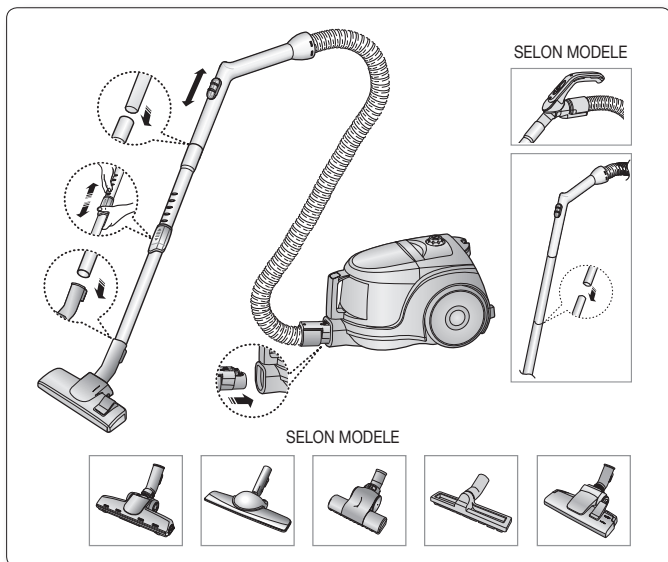

- ★ • Ne pas utiliser la poignée du réservoir quand vous déplacez l'aspirateur.

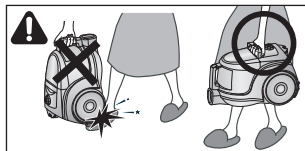


- ★ • Enlever le suceur prévu pour le sol quand vous rangez l'aspirateur.

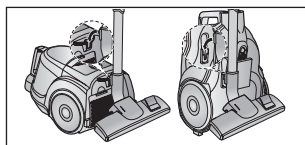


Utilisation de l'aspirateur

INTERRUPTEUR ON/OFF


1) CONTRÔLE DU CORPS PRINCIPAL

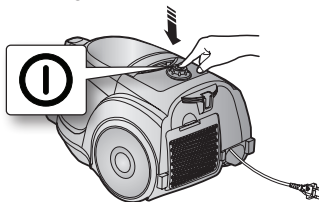


2) TYPE ON/OFF

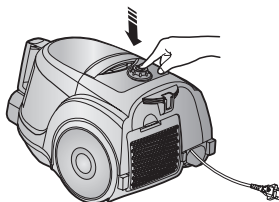

- Quand vous débranchez l'appareil, enlevez la fiche de la prise, Ne tirez pas sur le câble.




CÂBLE

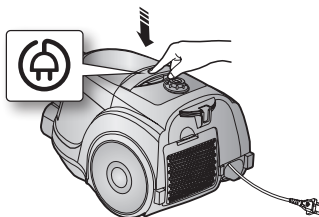

CONTRÔLE DE LA PUISSANCE

1) CONTRÔLE PAR GLISSEMENT SEULEMENT (En option)


- GLISSEMENT SUR LA POSITION STOP
L'aspirateur s'arrête (reste sur le mode stand by [en attente]).
- GLISSEMENT ARRIÈRE SUR MAX
La capacité de succion augmente peu à peu jusqu'au maximum de sa capacité.

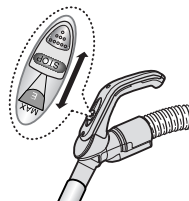

2) CONTRÔLE SUR LE CORPS PRINCIPAL/TYPE ON/OFF

- TUBE

Diminue l'effet de succion pour l'adapter au nettoyage de draperies, tapis ou autres petits objets ; tirer sur la capsule de sortie d'air pour l'ouvrir.

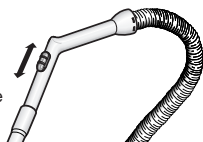

- VARIATEUR AU CORPS (CONTRÔLE CENTRAL UNIQUEMENT)

MIN = Pour des surfaces délicates par ex. rideaux
MAX = Pour des sols durs et des tapis très sales.




Entretien des accessoires et du filtre


UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

TUYAU (EN OPTION)

- Réglez la longueur du tuyau télescopique en faisant coulisser en avant et en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

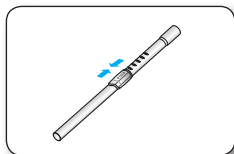


- Pour vérifier la présence de bouchages, séparez le tuyau télescopique et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

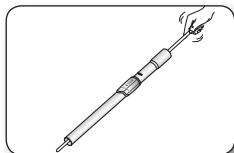


ACCESSOIRE (EN OPTION)

- Brosse prévue pour meubles, étagères, livres, etc.

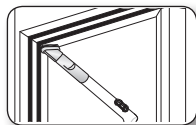


- Accessoire pour anfractuosités telles que radiateurs, angles, interstices entre coussins.

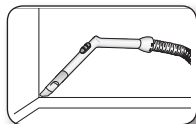


ENTRETIEN DES ACCESSOIRES DE SOL

2-STEP BRUSH (EN OPTION)

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

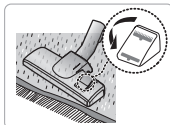

Nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

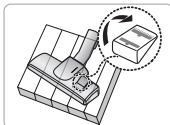

Nettoyage d'un sol

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration.



PET BRUSH (EN OPTION)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précautions.



BLANKET BRUSH (EN OPTION)

Toute obstruction de la turbine empêche la brosse de tourner. Retirez si nécessaire les objets obstruant la turbine.


Pour aspirer les fibres et les poils d'animaux sur les meubles et les draps.




Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.



Tournez le bouton de déverrouillage sur la position UNLOCK et retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.



Emboîtez le couvercle sur l'avant de la brosse après l'avoir nettoyée et fermez le couvercle. Après avoir fermé le couvercle, n'oubliez pas de tourner le bouton sur la position LOCK.


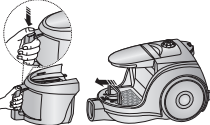






Avertissement


Utilisez cette brosse uniquement sur les couvertures. Veillez à ne pas endommager la brosse en retirant les objets obstruant la turbine.

Entretien des accessoires et du filtre


VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRES
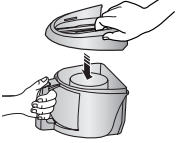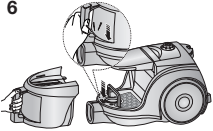
<p>1</p>  <p>Quand le niveau des résidus atteint la marque ou que le pouvoir de succion se réduit notablement, vider le réceptacle.</p>	<p>2</p>  <p>Retirer le réceptacle en appuyant sur le bouton.</p>	<p>3</p>  <p>Retirer le couvercle du réceptacle.</p>
<p>4</p>  <p>Jeter les ordures contenues dans le réceptacle.</p>	<p>5</p>  <p>Remettre en place le couvercle.</p>	<p>6</p>  <p>Avant d'utiliser l'aspirateur, mettre en place le réceptacle jusqu'à l'écoute du (clic).</p>

- Vider son contenu dans un sac en plastique (recommandé pour les asthmatiques ou les personnes souffrant d'allergies.)

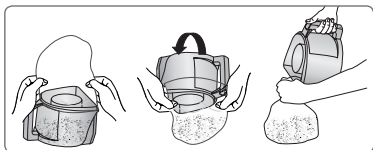

Rincer le réceptacle à l'eau froide.



Entretien des accessoires et du filtre


QUAND NETTOYER LE DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS

- Si la succion diminue notablement, vérifier le dispositif de stockage de résidus comme indiqué ci-dessous.

Régler l'aspirateur sur la puissance 'MAX'




Si la succion diminue notablement quand le suceur est à 10cm du sol, nettoyer ce dispositif.

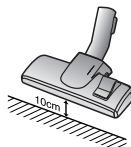


Quand la succion diminue notablement, vider le réceptacle de résidus Dust-Pack comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

NETOYAGE DU DISPOSITIF DE STOCKAGE DE RÉSIDUS


1. Enlever le réceptacle et le dispositif comme indiqué.

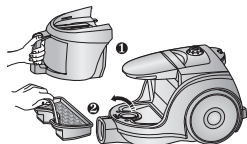


2. Retirez l'éponge et le filtre du compartiment poussière.

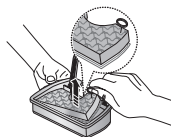

3. Laver l'éponge et le filtre du dispositif à l'eau claire.

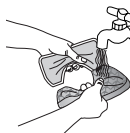


4. Laissez sécher l'éponge et le filtre à l'ombre pendant plus de 12 heures.

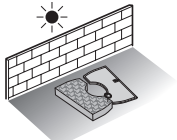


5. Remettez l'éponge et le filtre en place dans le compartiment poussière.



6. Replacer le dispositif complet dans le corps principal.




 Vous assurer que le filtre est complètement sec avant de le remettre dans l'aspirateur. Le laisser sécher durant 12 heures.



Entretien des accessoires et du filtre

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

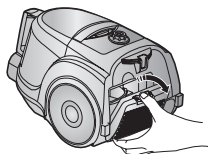


Appuyer sur le cadre de la partie arrière du corps principal pour enlever le filtre de sortie.




Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

OPTION – MICRO FILTRE

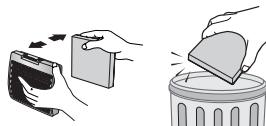

Enlever le filtre, le déboucher et le remettre en place.

OPTION

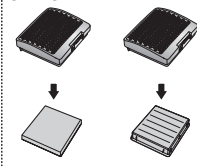

Résolution des problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale.• Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	<ul style="list-style-type: none">• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.
Surchauffe de l'appareil	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez les filtres et nettoyez-les si besoin comme indiqué dans les instructions.
Décharge d'électricité statique	<ul style="list-style-type: none">• Diminuez la puissance d'aspiration.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :

Directive EMC : 2004/108/EEC

Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

Fiche produit

[Français]

Conformément aux Rèlements de la Commission (UE) N° 665/2013 et N° 666/2013

A	Fabricant	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Modèle	SC45S0
C	Classe d'efficacité énergétique	G
D	Consommation annuelle d'énergie (kWh/an)	61.0
E	Classe de performance de nettoyage sur moquettes	F
F	Classe de performance de nettoyage sur sols durs	D
G	Classe d'émission de poussière	F
H	Niveau sonore (dBA)	87
I	Puissance d'entrée nominale (W)	1300
J	Type	Aspirateur standard

- 1) Consommation électrique annuelle indicative (kWh par an), basée sur 50 tâches de nettoyage.

La consommation électrique annuelle réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé.

- 2) Mesures de la consommation électrique et des performances avec les méthodes exposées dans les normes EN 60312 - 1 et EN 60704.



DJ68-00461Z-07